FIXED ZEN 30

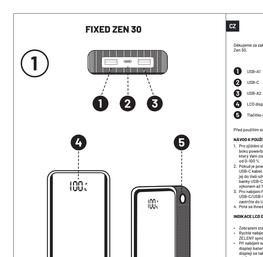

power	LCD digital	LCD digital
80 % – 100 %	80	100
60 % – 80 %	60	80
40 % – 60 %	40	60
10 % – 40 %	10	40
1 % – 40 %	01	10

C2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení powerbanky FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD displej
5. Tlačítko pro rozsvícení displeje

Před použitím si prosťte tento manuál.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Pro zjištění stavu nabití stiskněte tlačítko na bočním panelu. Rozsvítí se LCD displej. Když kdy zdroj bude hotovo nabití powerbanky bude 100 %.
2. Pokud je powerbanka zcela prázdná a kdy USB-C kabel, který nabíjením a baterie a napájení zařízení. Nabíjení powerbanky USB-C. Zařízení powerbanka se nabíjí nejdeme 4 SW.
3. Pro nabíjení 5V/3A 12 volterem až 20W použijte USB-C kabel, který nabíjení a baterie a napájení zařízení. Nabíjení powerbanky USB-C.
4. Pro zapnutí nabíjení stiskněte tlačítko.

INDICACE LCD DISPLEJE:

- Zobrazení stavu nabití powerbanky v %.
- Rychlé nabíjení podporuje USB-C PD 20W.
- Nabíjení zařízení powerbanky zachu na displeji bateria nabíjení jedna čtvrtina a bude do nabíjení zařízení synchronní podle nabíjení zařízení baterie.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Kapacita: 30 000 mAh
Kapacita: 30 000 mAh
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Výstup USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Výstup USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolutní výstup: Max. 5V/5A
Rozměry: 142 x 68 x 42 mm
Váha: 587 g

SOUČÁSTI BALENÍ:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C nabíjecí kabel
1x Manuál

POZNÁMKY:

Pokud máte v ochalupa zcela podle zdvonych přejdete jakými o zemích, kdy je produkt. K výrobek problémů se servisem se obraťte na produkt, v nabíjení jiné zařízení. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním výrobku.

C3 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘÍDE O VYBAVENÍ A ÚDRŽBA

Pokud nevi jakému kabel kdyo používáte, je nejdyme nabíjet baterii kabelu dva až 15 minutes. aby jsme zabránili. Nabíjení baterie. Nabíjení baterie. Jakékoli v blízku powerbanky používejte jemnou tkaninu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zařízení nevystavujte delší nebo změny a nepoužívejte je vody.
Nenechávejte powerbanku v automobilu na slunci, v blízkosti zdrojů tepla nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
Nevystavujte powerbanku, pokud v ní dráždu a nepoužívejte powerbanku v blízkosti zdrojů.
Nevystavujte zařízení, ernitoja nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte nepoužívejte.
Nepoužívejte nepoužívejte. Nepoužívejte powerbanku dosah dětí. Nevyjímejte otevřeného nebo poškozeného nebo nebezpečí podpůl zdroje.
Powerbanku nepřebíjejte. 0 až 35 °C
Nabíjejte powerbanku pouze. 0 až 40 °C

BĚŽNÁ POTÍŽ:

Zařízení pro vyčistěním můžete kontaktovat nabíjení podpůrcu vs webové adrese www.fixed.com/support.

LIKVIDACE PRODUKTU

Přeškrtnutá popelnice na kolečkách znamená, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Tento produkt nesmíte vyhodit do komunálního odpadu. Informace o místech sběru vám budou poskytnuty na místě prodeje nebo na webové adrese www.fixed.com/support.

OBSAH NA DVOU JAZYCÍCH

Výrobek FIXED Zen 30 je vybaven dvojitým jazykovým ovládáním. Pokud chcete změnit jazyk, stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko pro rozsvícení displeje. Po dalším stisknutí tlačítka se jazyk přepne na druhý jazyk.

ZÁRUKA

Na powerbanku FIXED Zen 30 se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců. Na vadné zboží se nevztahuje reklamace v případech, kdy byl výrobek poškozen v důsledku nesprávného zacházení, nedodržení bezpečnostních pokynů, nesprávného skladování nebo jiného porušení povinností ze strany uživatele.

C4 BRUGERMANUAL

Tak for at du har valgt FIXED Zen 30 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD display
5. Tænd/sluk-knap

Læs denne manual inden du tænder for enheden.

SÅDAN BRUGER DU DEN:

1. Tryk på knappen på siden af powerbanken for at tænde for skærmen. Den LCD-skærm skal vise, hvor meget batteri der er tilbage. Du kan oplade en fuldstændig tom powerbank i cirka 4 timer.
2. Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære. Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære.
3. Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære. Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære.
4. Du kan tænde for opladningen ved at trykke på knappen.

LCD-SKÆRMINDICATOR:

- Du kan se, hvor meget batteri der er tilbage, i procent på skærmen.
- Du kan oplade ved hurtigopladning ved hjælp af USB-C PD 20W.
- Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære. Du kan oplade en tom powerbank ved hjælp af en USB-C-kabel og en passende pære.

SPECIFIKATIONER:

Kapacitet: 30 000 mAh
Kapacitet: 30 000 mAh
Input USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Output USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Output USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolut output: Max. 5V/5A
Dimensioner: 142 x 68 x 42 mm
Vægt: 587 g

INDHOLD:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C opladningskabel
1x Manual

NOTER:

Produktet er dækket af garanti i henhold til de juridiske bestemmelser i de lande, hvor det sælges. Du kan kontakte din lokale forhandler, hvis produktet er blevet beskadiget i det ikke-forbrugervenlige, hvis du er uforsigtig eller ikke er i stand til at gøre det selv. FIXED afslår ikke ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

C5 BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Zen 30 Powerbank entschieden haben.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-Display
5. Ein/Aus-Taste

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch.

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH:

1. Um den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie die Taste an der Seite der Powerbank. Das LCD-Display sollte anzeigen, wie viel Akkuleistung die Powerbank noch hat. Es dauert ca. 4 Stunden, bis eine vollständig entladene Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn der Ladestand der Powerbank niedrig ist, können Sie sie mit einem USB-C-Kabel und einem Ladegerät aufladen. Die Powerbank unterstützt das Schnellladen mit USB-C PD 20W.
3. Zum Laden einer leeren Powerbank verwenden Sie einen Ladegerät mit 5V/3A 12 Volt bis 20W und einen USB-C-Kabel. Die Powerbank unterstützt das Laden und Entladen gleichzeitig.
4. Zum Einschalten des Ladevorgangs drücken Sie die Taste.

LCD-DISPLAY-ANZEIGE:

- Zeigt den Ladestatus der Powerbank in % an.
- Das schnelle Aufladen Ihres Geräts wird durch das DRONE Symbol angezeigt.
- Wenn die Powerbank leer ist, dauert das Laden ungefähr zehn Zeiten. Wenn die Powerbank leer ist, dauert das Laden ungefähr zehn Zeiten.

TECHNISCHE DATEN:

Kapacität: 30 000 mAh
Kapacität: 30 000 mAh
Batterietyp: Li-polymer
Eingang USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Ausgang USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Ausgang USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolutes Ausgang: 5V/5A
Abmessungen: 142 x 68 x 42 mm
Gewicht: 587 g

LIEFERUMFANG:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C-Ladekabel
1x Handbuch

BEMERKUNGEN:

Die Produktverpackung enthält Informationen zu den Ländern, in denen das Produkt verkauft wird. Sie können sich an Ihren lokalen Fachhändler wenden, wenn das Produkt in einem nicht-verbraucherfreundlichen Zustand beschädigt wurde, wenn Sie unvorsichtig sind oder nicht in der Lage sind, es selbst zu tun. FIXED lehnt jegliche Haftung für Schäden aufgrund falscher Bedienung des Produkts ab.

C6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε για τη αγορά του φορητού φορτιστή FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Οθόνη LCD
5. Κουμπί ενεργοποίησης

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Πατήστε το κουμπί στο πλάι της συσκευής για να δείτε τη στάθμη φόρτισης. Η οθόνη LCD θα εμφανίζει πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία. Η πλήρης φόρτιση μιας εντελώς αδειασμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
2. Μπορείτε να φορτίσετε μια εντελώς αδειασμένη μπαταρία χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-C και κατάλληλο φορτιστή. Η μπαταρία υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση USB-C PD 20W.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V/3A 12 volt μέχρι 20W και καλώδιο USB-C για φόρτιση μιας εντελώς αδειασμένης μπαταρίας. Η μπαταρία υποστηρίζει ταυτόχρονη φόρτιση και εκφόρτιση.
4. Πατήστε το κουμπί για εκκίνηση της φόρτισης.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD:

- Εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας σας σε ποσοστό %.
- Η γρήγορη φόρτιση υποστηρίζεται από τη λειτουργία DRONE.
- Εάν η μπαταρία σας είναι εντελώς αδειασμένη, θα χρειαστεί περίπου δέκα λεπτά για φόρτιση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χωρητικότητα: 30 000 mAh
Χωρητικότητα: 30 000 mAh
Τύπος μπαταρίας: Li-polymer
Είσοδος USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Έξοδος USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Έξοδος USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Απόλυτη έξοδος: Max. 5V/5A
Διαστάσεις: 142 x 68 x 42 mm
Βάρος: 587 g

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1x Φορητή FIXED Zen 30
1x Καλώδιο φόρτισης USB-C/USB-C
1x Εγχειρίδιο χρήστη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις οποίες πωλείται το προϊόν. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο λιανικής πώλησης εάν η συσκευασία του προϊόντος υποστεί ζημιά σε μη φιλικό προς τον καταναλωτή περιβάλλον, εάν είστε απρόσεκτοι ή δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να τη φτιάξετε. Η FIXED δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

C7 MANUAL DE UTILIZARE

Mulțumim pentru achiziționarea powerbank-ului FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Ecran LCD
5. Buton de pornire/oprire

Citiți acest manual înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Pentru a vedea cât de mult mai este de baterie în powerbank, apăsați butonul de pe partea laterală a powerbank-ului. Ecranul LCD ar trebui să afișeze cât de mult mai este de baterie în powerbank. Este nevoie de aproximativ 4 ore pentru ca o baterie complet descărcată a powerbank-ului să se încarce complet.
2. Puteți folosi un cablu USB-C și un adaptor pentru a reîncărca o baterie a powerbank-ului care este complet descărcată. Powerbank-ul este compatibil cu tehnologia de reîncărcare rapidă USB-C PD 20W.
3. Folosiți un adaptor de 5V/3A 12 volți de putere și un cablu USB-C pentru a reîncărca o baterie a powerbank-ului care este complet descărcată. Powerbank-ul este compatibil cu funcțiile de reîncărcare și descărcare simultane.
4. Apăsați butonul de pornire pentru a porni reîncărcarea.

INDICATOR ECRAN LCD:

- Afișează procentul de baterie al powerbank-ului.
- Reîncărcarea rapidă este indicată de simbolul DRONE.
- Dacă bateria este complet descărcată, este nevoie de câteva minute pentru ca aceasta să se reîncărcă.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitate: 30 000 mAh
Capacitate: 30 000 mAh
Tip baterie: Baterie Li-polymer
Intrare USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Ieșire USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Ieșire USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Ieșire absolută: 5V/5A Max.
Dimensiuni: 142 x 68 x 42 mm
Greutate: 587 g

CONȚINUT:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x cablu de încărcare USB-C/USB-C
1x Manual de utilizare

NOTE:

Produsul este acoperit de garanția în conformitate cu prevederile legislative din fiecare țară. Vă rugăm ca, în cazul în care produsul este deteriorat în mod ireparabil din cauza unei manipulări greșite, a unei neatenții sau a unei situații în care nu vă puteți ocupa de produs, să vă adresați unui distribuitor local. FIXED nu este responsabilă pentru orice daune rezultate din utilizarea produsului.

C8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε για τη αγορά του φορητού φορτιστή FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Οθόνη LCD
5. Κουμπί ενεργοποίησης

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Πατήστε το κουμπί στο πλάι της συσκευής για να δείτε τη στάθμη φόρτισης. Η οθόνη LCD θα εμφανίζει πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία. Η πλήρης φόρτιση μιας εντελώς αδειασμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
2. Μπορείτε να φορτίσετε μια εντελώς αδειασμένη μπαταρία χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-C και κατάλληλο φορτιστή. Η μπαταρία υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση USB-C PD 20W.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V/3A 12 volt μέχρι 20W και καλώδιο USB-C για φόρτιση μιας εντελώς αδειασμένης μπαταρίας. Η μπαταρία υποστηρίζει ταυτόχρονη φόρτιση και εκφόρτιση.
4. Πατήστε το κουμπί για εκκίνηση της φόρτισης.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD:

- Εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας σας σε ποσοστό %.
- Η γρήγορη φόρτιση υποστηρίζεται από τη λειτουργία DRONE.
- Εάν η μπαταρία σας είναι εντελώς αδειασμένη, θα χρειαστεί περίπου δέκα λεπτά για φόρτιση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χωρητικότητα: 30 000 mAh
Χωρητικότητα: 30 000 mAh
Τύπος μπαταρίας: Li-polymer
Είσοδος USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Έξοδος USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Έξοδος USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Απόλυτη έξοδος: Max. 5V/5A
Διαστάσεις: 142 x 68 x 42 mm
Βάρος: 587 g

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1x Φορητή FIXED Zen 30
1x Καλώδιο φόρτισης USB-C/USB-C
1x Εγχειρίδιο χρήστη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις οποίες πωλείται το προϊόν. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο λιανικής πώλησης εάν η συσκευασία του προϊόντος υποστεί ζημιά σε μη φιλικό προς τον καταναλωτή περιβάλλον, εάν είστε απρόσεκτοι ή δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να τη φτιάξετε. Η FIXED δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

C9 ПОЛЕЗНИ ИНСТРУКЦИИ

Благодарим ви, че закупихте powerbank FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD екран
5. Бутон за пуск/спиране

Прочетете тази инструкция преди употребата.

Инструкции за употреба:

1. За проверете съответно на зарядния. Ако сте свързали USB-C кабел, трябва да се свържете с USB-C. Powerbank-ите се зареждат за по-кратко от 4 часа.
2. Ако зарядите powerbank-ите, трябва да свържете USB-C кабел. Powerbank-ите се зареждат бързо с USB-C PD 20W.
3. Ако зарядите powerbank-ите, трябва да свържете USB-C кабел. Powerbank-ите се зареждат бързо с USB-C PD 20W.
4. Ако зарядите powerbank-ите, трябва да свържете USB-C кабел. Powerbank-ите се зареждат бързо с USB-C PD 20W.

LCD ИНДИКАТОР:

- Показва колко е останалото зарядно ниво на powerbank-ите.
- Бързото зареждане се е показано на екрана с DRONE.
- Ако powerbank-ите е напълно изтощен, е необходимо да изчакате няколко минути, преди да започнете да го зареждате.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Капацитет: 30 000 mAh
Капацитет: 30 000 mAh
Батерия: Li-polymer
Вход USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Изход USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Изход USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Абсолютен изход: Max. 5V/5A
Размери: 142 x 68 x 42 mm
Тегло: 587 g

ВКЛЮЧЕНО:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C кабел за зареждане
1x Ръководство

Бележки:

Продуктовата опаковка е с информация за страните, в тях е продаван продукта. В случай на проблеми с продукта, в случаи на неспазване на инструкциите, ако сте по-малки, ако не сте в състояние сервиз. FIXED не е в ситуация, в случаи на неспазване на инструкциите.

C10 PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Hvala vam na kupnji prijenosnog punjača FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD zaslon
5. Gumb za uključivanje/isključivanje

Prije uporabe pročitajte ove upute.

UPUTE ZA UPORABU:

1. Za provjeru stanja napunjenosti prijenosnog punjača kratko stisnite prekidač na bočnoj strani. Zaslon LCD prikazuje koliko je baterija preostalo. Potrebno je oko 4 sata da se u potpunosti ispraznjeni prijenosni punjač u potpunosti napuni.
2. Ako je prijenosni punjač u potpunosti ispražnjen, možete ga ponovno napuniti pomoću USB-C kabela i odgovarajućeg punjača. Prijenosni punjač podržava brzo punjenje USB-C PD 20W.
3. Za punjenje prijenosnog punjača koristite punjač od 5V/3A 12 volta do 20W i USB-C kabel. Prijenosni punjač podržava istovremeno punjenje i pražnjenje.
4. Za uključivanje punjenja pritisnite gumb.

INDIKATOR ZASLONA LCD:

- Prikazuje preostalu razinu baterije prijenosnog punjača u postotcima.
- Brzo punjenje je naznačeno simbolom DRONE.
- Ako je prijenosni punjač potpuno ispražnjen, potrebno je nekoliko minuta prije nego ga počnete puniti.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Kapacitet: 30 000 mAh
Kapacitet: 30 000 mAh
Vrsta baterije: Li-polymer
Ulaz USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Izlaz USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Izlaz USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Apsolutni izlaz: Max. 5V/5A
Dimenzije: 142 x 68 x 42 mm
Masa: 587 g

SADRŽAJ:

1x Prijenosni punjač FIXED Zen 30
1x kabel USB-C/USB-C
1x Priručnik za korisnike

NAPOMENE:

Ambalaža proizvoda sadrži informacije o zemljama u kojima se proizvod prodaje. Ako ambalaža proizvoda bude oštećena u nepovoljnom za okoliš, ako ste nepažljivi ili ne znate kako postupiti s proizvodom, obratite se lokalnom prodavaču. FIXED ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom proizvoda.

C11 NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote FIXED Zen 30 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD ekranas
5. Ekrano apšvietimo mygtukas

Prieš naudodami perskaitykite šį vadovą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

1. Norėdami sužinoti kiek dar liko baterijos, paspauskite mygtuką, esantį šoninėje pusėje. Ekrane turėsite matyti kiek dar liko baterijos. Jei baterija visiškai tuščia, ji pilnai pasikrauna maždaug per 4 valandas.
2. Jei baterija yra tuščia, galite ją pasikrauti naudodami USB-C kabelį ir tinkamą adapterį. Šis powerbank palaiko greitąjį USB-C PD 20W kraunamąjį kabelį.
3. Tuščiai baterijai pilnai pasikrauti naudokite 5V/3A 12 voltų ir 20W galinčią turėti adapterį ir USB-C kabelį. Šis powerbank palaiko tuo pačiu metu vykstantį kraunamąjį ir naudojimąsi.
4. Tuščiai baterijai pilnai pasikrauti naudokite 5V/3A 12 voltų ir 20W galinčią turėti adapterį ir USB-C kabelį. Šis powerbank palaiko tuo pačiu metu vykstantį kraunamąjį ir naudojimąsi.

LCD EKRANO INDIKATORIUS:

- Ekrane matysite kiek procentais dar yra baterijos.
- Jeigu matysite DRONE ženklą, tai reiškia, kad vyksta greitasis krovimas.
- Jeigu baterija yra visiškai tuščia, ji pilnai pasikrauti gali kelias minutes.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Talpa: 30 000 mAh
Talpa: 30 000 mAh
Baterijos tipas: Li-polymer
USB-C įvestis: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
USB-C išvestis: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
2V1.0BA
USB išvestis: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolutinis išvestis: Max. 5V/5A
Dimensijos: 142 x 68 x 42 mm
Svoris: 587 g

PRIEDAI:

1x maitinimo bankas FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C įkrovimo kabelis
1x vadovas

PASTABOS:

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisės aktus, galiojančius tose šalyse, kuriose jis parduodamas. Kreipkitės į vietinį mažmeninės prekybos centrą, kuriame įsigijote įrenginį, jeigu jis nebetinkamas eksploatuoti ar tokia eksploatacija yra nelabai saugi, arba jeigu nežinote, kaip jį suremontuoti. FIXED nuo tokio atvejo atsakomybės neprisiima.

C12 BRUKERHÅNDBOK

Takk for at du kjøpte FIXED Zen 30 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-skjerm
5. Knapp for av/på

Les denne bruksanvisningen før bruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

1. Trykk på knappen på siden av powerbanken for å sjekke batteristatus. LCD-displayet bør vise hvor mye batteri som er igjen. Det tar omtrent 4 timer å lade en helt tom powerbank.
2. Hvis batteriet er tomt, kan du lade det ved hjelp av en USB-C-kabel og en passende adapter. Denne powerbanken støtter hurtiglading med USB-C PD 20W.
3. Bruk en adapter på 5V/3A 12 volt og en USB-C-kabel for å lade en tom powerbank. Denne powerbanken støtter samtidig lading og bruk.
4. Trykk på knappen for å begynne å lade.

LCD-SKJERMINDIKATOR:

- Viser powerbankens batteristatus i %.
- Hurtiglading er indikert med DRONE-symbolet.
- Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta noen minutter før det begynner å lade.

TEKNISKE DATA:

Kapacitet: 30 000 mAh
Kapacitet: 30 000 mAh
Batteritype: Li-polymer
USB-C-inngang: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
USB-C-utgang: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
USB-utgang: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolutte utgang: 5V/5A Max.
Dimensjoner: 142 x 68 x 42 mm
Vekt: 587 g

INNESKRIVE:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x USB-C/USB-C-ladekabel
1x Brukerhåndbok

OPPMERKNINGER:

Produktet er dekket av garanti i henhold til de juridiske bestemmelser i de land, hvor det selges. Du kan kontakte din lokale forhandler, hvis produktet er blevet beskadiget i det ikke-forbrugervenlige, hvis du er uforsigtig eller ikke er i stand til at gøre det selv. FIXED afslår ikke ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

C13 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za zakup powerbanku FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk podstawowy wyświetlacza

Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Aby sprawdzić stan naładowania, należy nacisnąć przycisk na bocznej ściance powerbanku. Na wyświetlaczu powinien się pojawić ile procent pozostało w powerbanku. Powerbank w pełni naładowany powinien się naładować w ciągu 4 godzin.
2. Jeśli powerbank jest rozładowany, można go naładować za pomocą kabla USB-C i odpowiedniego ładowarki. Powerbank obsługuje ładowanie USB-C PD 20W.
3. Aby naładować powerbank, należy użyć ładowarki o napięciu 5V/3A 12 V i kabla USB-C. Powerbank obsługuje jednoczesne ładowanie i korzystanie z urządzenia.
4. Aby naładować powerbank, należy nacisnąć przycisk.

WYŚWIETLACZ LCD:

- Wyświetla stan naładowania powerbanku w %.
- Ładowanie ekspresowe jest sygnalizowane napisem DRONE.
- Jeśli powerbank jest całkowicie rozładowany, ładowanie może potrwać kilka minut.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: 30 000 mAh
Pojemność: 30 000 mAh
Rodzaj baterii: Li-polymer
Wejście USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Wejście USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Wejście USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Wyjście bezwzględne: 5V/5A Max.
Wymiary: 142 x 68 x 42 mm
Waga: 587 g

W ZESTAWIE:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x kabel USB-C/USB-C do ładowania
1x instrukcja obsługi

UWAGI:

Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których jest sprzedawany. W przypadkach, gdy produkt ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu z powodu nieprawidłowego użytkowania, z którego urządzenia zostanie zabrane.

C14 MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por ter adquirido a powerbank Zen 30 FIXED.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Ecrã LCD
5. Botão de ligar/desligar

Leia este manual antes de utilizar.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Para verificar o estado da carga, pode ou pressionar o botão lateral da bateria. O ecrã LCD deverá mostrar a carga restante da powerbank. Demora cerca de 4 horas a carregar por completo uma powerbank que está completamente descarregada.
2. Para carregar a powerbank, pode usar um cabo USB-C e um adaptador compatível. A powerbank suporta carregamento rápido USB-C PD 20W.
3. Para carregar a powerbank, pode usar um adaptador de 5V/3A 12 volts e um cabo USB-C. A powerbank suporta carregamento e descarregamento simultâneo.
4. Para carregar a powerbank, pode usar um adaptador de 5V/3A 12 volts e um cabo USB-C. A powerbank suporta carregamento e descarregamento simultâneo.

INDICADOR DO ECRÃ LCD:

- Apresenta a carga da powerbank em %.
- O carregamento rápido é indicado pelo símbolo DRONE.
- Quando a powerbank está por completo, pode demorar alguns minutos a carregar.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Capacidade: 30 000 mAh
Capacidade: 30 000 mAh
Tipo de bateria: Polímero de lítio
Entrada USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
Saída USB-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
Saída USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Saída absoluta: 5V/5A Max.
Dimensões: 142 x 68 x 42 mm
Peso: 587 g

INCLUÍDO:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x cabo de carregamento USB-C/USB-C
1x Manual

NOTA:

Produtos este acompanhado de garantia de conformidade com as disposições legais em vigor em cada país onde é vendido. Em caso de problemas de assistência, contacte o revendedor local. A FIXED não assume qualquer responsabilidade por uma utilização incorrecta do produto.

C15 MANUAL DE UTILIZARE

Mulțumim pentru achiziționarea powerbank-ului FIXED Zen 30.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Ecran LCD
5. Buton de pornire și oprire

Citiți acest manual înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Pentru a vedea cât de mult mai este de baterie în powerbank, apăsați butonul de pe partea laterală a powerbank-ului. Ecranul LCD ar trebui să afișeze cât de mult mai este de baterie în powerbank. Este nevoie de aproximativ 4 ore pentru ca o baterie complet descărcată a powerbank-ului să se încarce complet.
2. Puteți folosi un cablu USB-C și un adaptor pentru a reîncărca o baterie a powerbank-ului care este complet descărcată. Powerbank-ul este compatibil cu tehnologia de reîncărcare rapidă USB-C PD 20W.
3. Folosiți un adaptor de 5V/3A 12 volți de putere și un cablu USB-C pentru a reîncărca o baterie a powerbank-ului care este complet descărcată. Powerbank-ul este compatibil cu funcțiile de reîncărcare și descărcare simultane.
4. Apăsați butonul de pornire pentru a porni reîncărcarea.

INDICATOR ECRAN LCD:

- Afișează procentul de baterie al powerbank-ului.
- Reîncărcarea rapidă este indicată de simbolul DRONE.
- Dacă bateria este complet descărcată, este nevoie de câteva minute pentru ca aceasta să se reîncărcă.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitate: 30 000 mAh
Capacitate: 30 000 mAh
Tip baterie: Baterie Li-polymer
Intrare USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
Ieșire USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
2V1.0BA
Ieșire USB: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Ieșire absolută: 5V/5A Max.
Dimensiuni: 142 x 68 x 42 mm
Greutate: 587 g

CONȚINUT:

1x Powerbank FIXED Zen 30
1x cablu de încărcare USB-C/USB-C
1x Manual de utilizare

NOTE:

Produsul este acoperit de garanția în conformitate cu prevederile legislative din fiecare țară. Vă rugăm ca, în cazul în care produsul este deteriorat în mod ireparabil din cauza unei manipulări greșite, a unei neatenții sau a unei situații în care nu vă puteți ocupa de produs, să vă adresați unui distribuitor local. FIXED nu este responsabilă pentru orice daune rezultate din utilizarea produsului.

C16 ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en FIXED Zen 30 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-skärm
5. Knapp för påslagning

Läs igenom denna bruksanvisning före ibruktagning.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

1. För att kontrollera batteristatusen, tryck på knappen på sidan av powerbanken. Du bör kunna se hur mycket batteri som det finns i powerbanken. Det tar ungefär 4 timmar att ladda en helt tom powerbank.
2. Om du vill ladda en tom powerbank kan du ladda den och använda det till det medföljande USB-C-kabel och en lämplig adapter. Denna powerbank stöder snabbladdning med USB-C PD 20W.
3. Om du vill ladda en tom powerbank kan du ansluta en 5V/3A 12 volt-adapter och en USB-C-kabel. Denna powerbank stöder samtidig laddning och användning.
4. Om du vill ladda en tom powerbank kan du ansluta en 5V/3A 12 volt-adapter och en USB-C-kabel. Denna powerbank stöder samtidig laddning och användning.

LCD-SKÄRMINDIKATOR:

- Du kan se hur mycket batteri som det finns i procent på skärmen.
- Du kan ladda snabbt med USB-C PD 20W.
- Du kan ladda en tom powerbank med en USB-C-kabel och en passande lampa. Du kan ladda en tom powerbank med en USB-C-kabel och en passande lampa.

TEKNISKA DATA:

Kapacitet: 30 000 mAh
Kapacitet: 30 000 mAh
Batterityp: Li-polymer
USB-C-ingång: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
USB-C-utgång: 5V/3A,9V/3A,12V/3A
2V1.0BA
USB-utgång: 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A(2V1)5A
Absolut utgång: 5V/5A Max.
Dimensioner: 142 x 68 x 42 mm
Vikt: 587 g

INNEHÅLL:

1x Powerbank