FIXED MAGZEN 10
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení powerbanky FIXED Magzen 10.

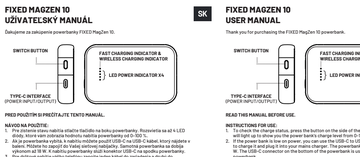

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE TENTO MANUÁL.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Pro zjištění stavu nabití stiskněte tlačítko na boku powerbanky. Rozsvítí se až 4 LED diody, každá představuje přibližně 25 % kapacity baterie (100 % = 4 LED).
2. Pokud je powerbanka vybitá, k nabití můžete použít USB-C na USB-C kabel, který najdete v balení, a počítač (to zajistí až třikrát rychlejší nabíjení). Samotná powerbanka ale zvládá výkonem až 18 W. K nabití powerbanky slouží konektor USB-C na spodku powerbanky.
3. Pro dobrou nabíjecí vaničku telefonu zapojte jeden kabel do zařízení a druhý do powerbanky (nejlépe do portu USB-C). Poté položte telefon na vaničku, nastane telefony vybavují chytrému tlačítka se powerbanka, aby se spustilo nabíjení.
4. Pro bezdrátovou nabíjecí podložku telefon (který má funkci bezdrátového nabíjení) střídavě položte na podložku. Nabíjení se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, zkuste telefon na jiné místo na střed podložky. Bezdrátová nabíjecí podložka se automaticky spustí. Pozn. některé telefony vyžadují zapnutí funkce bezdrátového nabíjení.
5. Pokud nabíjení nefunguje, zkontrolujte, zda nabíjíte správně. Ujistěte se, že kabel je správně připojen na obou stranách a že je telefon správně umístěn na nabíjecí podložce. Ujistěte se, že telefon a nabíjecí podložka nejsou pokryty pouzdrem nebo jinými předměty, které by mohly bránit nabíjení.

LED INDIKACE
Kapacita baterie 0 - 25 % - svítí červená LED dioda
Kapacita baterie 25 - 50 % - svítí červená a žlutá LED dioda svítí a druhá bliká
Kapacita baterie 50 - 75 % - svítí červená a žlutá LED dioda svítí a zelená bliká
Kapacita baterie 75 - 99 % - svítí červená, žlutá a zelená LED dioda svítí a čtvrtá bliká
Kapacita baterie 100 % - všechny 4 LED diody svítí

PŘI NABÍJENÍ POWERBANKY:
Pomalé nabíjení (5V) pomocí LED diody nesvítí
Rychlé nabíjení (9V nebo 12V) pomocí LED diody svítí

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ:
Pomalé bezdrátové nabíjení 5W - svítí bílá LED dioda
Rychlé bezdrátové nabíjení 7,5W/10W/15W - svítí zelená LED dioda

DETEKCE CIZÍHO OBJEKTU (FOD):
Červená LED dioda svítěním bliká

SPECIFIKACE PRODUKTU
- Kapacita: 10000mAh/3.6V (36Wh)
- Typ baterie: Polymer Lithium Battery
- Vstup USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W MAX)
- Vstup USB-C + bezdrátové nabíjení: USB-C 18W + bezdrátové nabíjení 5W/7.5W/10W
- Vstup bezdrátového nabíjení: 5W/7.5W/10W/15W
- Výstup USB-C + bezdrátové nabíjení: USB-C 18W + bezdrátové nabíjení 5W/7.5W
- Frekvence: 110kHz-148kHz
- Elektrická bezdrátová náchylnost: ≥ 75 %
- Rozměry: 106x68x18.6mm
- Váha: 214g

SOUČÁST BALENÍ
1x Powerbanka FIXED Magzen 10
1x USB-C na USB-C nabíjecí kabel - 30cm
1x Uživatelský manuál

POZNÁMKY
Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu.

PÉČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA
Pokud nebudete delší dobu používat, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poškození a aby nebyl snížen výkon zařízení. K čištění těla powerbanky použijte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nevystavujte zařízení nadměrnému nebo snížku a neponořujte jej do vody. Nenechávejte powerbanku v automobilu na slunci. Nevystavujte zařízení teplotám nižším než 0 °C nebo vyšším než 45 °C, pokud zdroj tepla. Nepoužívejte powerbanku, pokud v ní dojde k silnému nárazu, pokud je poškozená nebo pokud z ní uniká kapalina. Nepoužívejte powerbanku, pokud je poškozený kabel nebo elektrická část, pokud je powerbanka vystavena nadměrnému tlaku nebo pokud je jakýmkoli způsobem dosáhl. Nepřemísťujte otevřený nebo zjevně částí výrobku ma za následek použití závady. Nepoužívejte powerbanku, pokud je poškozená.

RECENZNÍ ŘÍZENÍ
V případě potřeb s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora.

LIKVIDACE PRODUKTU

Chraňte zemi s odděleným systémy sběru recyklovatelných materiálů. Tento produkty nesmějí být likvidovány společně s domácím odpadem! Pokud produkt již nebudete fungovat, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy na vaší zemi. Tu zajistíte, že dané výrobky jsou recyklovány profesionálním způsobem a že nebudou mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Tohoto dbonda je elektrické zařízení označená dle zákonným symbolem.

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EVC 2014/35/EU a směrnice 2014/30/EU. Tento výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí, které jsou stanoveny v evropských směrnicích.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Czech Republic

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EVC 2014/35/EU a směrnice 2014/30/EU. Tento výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí, které jsou stanoveny v evropských směrnicích.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republica Ceha

FIXED MAGZEN 10
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Ďakujeme za zakúpenie powerbanky FIXED Magzen 10.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO MANUÁL.

PRED POUŽITÍM:
1. Pre zistenie stavu nabitia stlačte tlačidlo na boku powerbanky. Rozsvieti sa až 4 LED diody, každá predstavuje približne 25 % kapacity batérie (100 % = 4 LED).
2. Ak je powerbanka vybitá, k nabitiu môžete použiť USB-C na USB-C kábel, ktorý nájdete v balení, Počítač (to zaistí až trikrát rýchlejšie nabíjanie). Samotná powerbanka ale zvládne až 18 W. K nabitiu powerbanky slúži konektor USB-C na spodku powerbanky.
3. Pre dobrú nabíjaciu vaničku telefónu zapojte jeden kábel do zariadenia a druhý do powerbanky (najlepšie do portu USB-C). Potom položte telefón na vaničku, nastane telefóny vybavujú chytrému tlačidlu sa powerbanka, aby sa spustilo nabíjanie.
4. Pre bezdrôtovú nabíjaciu podložku telefón (ktorý má funkciu bezdrôtového nabíjania) striedavo položte na podložku. Nabíjanie sa spustí automaticky. Pokiaľ sa tak nestane, skúste telefón na iné miesto na stred podložky. Bezdrôtová nabíjacia podložka sa automaticky spustí. Pozn. niektoré telefóny vyžadujú zapnutie funkcie bezdrôtového nabíjania.
5. Pokiaľ nabíjanie nefunguje, skontrolujte, či nabíjate správne. Uistite sa, že kábel je správne pripojený na oboch stranách a že je telefón správne umiestnený na nabíjacej podložke. Uistite sa, že telefón a nabíjacia podložka nie sú pokryté puzdrom alebo inými predmetmi, ktoré by mohli brániť nabíjaniu.

LED INDIKÁCIE
Kapacita batérie 0 - 25 % - svieti červená LED dióda
Kapacita batérie 25 - 50 % - svieti červená a žltá LED dióda svieti a druhá bliká
Kapacita batérie 50 - 75 % - svieti červená, žltá a zelená LED dióda svieti a štvrtá bliká
Kapacita batérie 75 - 99 % - svieti červená, žltá a zelená LED dióda svieti a štvrtá bliká
Kapacita batérie 100 % - všetky 4 LED diódy svietia

PRI NABÍJANÍ POWERBANKY:
Pomalé nabíjanie (5V) pomocou LED diódy nesvieti
Rýchle nabíjanie (9V alebo 12V) pomocou LED diódy svieti

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE:
Pomalé bezdrôtové nabíjanie 5W - svieti biela LED dióda
Rýchle bezdrôtové nabíjanie 7,5W/10W/15W - svieti zelená LED dióda

DETEKCIA CUDZIEHO OBJEKTU (FOD):
Červená LED dióda svieti a bliká

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
- Kapacita: 10000mAh/3.6V (36Wh)
- Typ batérie: Polymer Lithium Battery
- Vstup USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W MAX)
- Vstup USB-C + bezdrôtové nabíjanie: USB-C 18W + bezdrôtové nabíjanie 5W/7.5W/10W
- Výstup bezdrôtového nabíjania: 5W/7.5W/10W/15W
- Výstup USB-C + bezdrôtové nabíjanie: USB-C 18W + bezdrôtové nabíjanie 5W/7.5W
- Frekvencia: 110kHz-148kHz
- Elektrická bezdrôtová nabíjanie: ≥ 75 %
- Rozmery: 106x68x18.6mm
- Váha: 214g

OBSAH BALENIA
1x Powerbank FIXED Magzen 10
1x USB-C na USB-C nabíjací kábel - 30cm
1x Používateľská príručka

POZNÁMKY
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa zákonných predpisov platných v krajinách, kde je predávaný. V prípade problémov so servisom sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. FIXED nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným používaním výrobku.

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK A ÚDRŽBA
Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, je potrebné nabíjať batériu každé dva až tri mesiace, aby sa predišlo poškodeniu a aby nebol znížený výkon zariadenia. K čisteniu tela powerbanky použite jemnú látku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Nevystavujte zariadenie nadmernému alebo snehu a neponárajte ho do vody. Nenechávajte powerbanku v automobile na slnku. Nevystavujte zariadenie teplotám nižším ako 0 °C a vyšším ako 45 °C, pokiaľ zdroj tepla. Nepoužívajte powerbanku, ak bola vystavená silnému nárazu, ak je poškodená alebo ak z nej uniká kvapalina. Nepoužívajte powerbanku, ak je poškodený kábel alebo elektrická časť, ak je powerbanka vystavená nadmernému tlaku alebo ak bola akýmkoľvek spôsobom ňou dosiahnutý. Nepremiestňujte otvorený alebo zjavne častí výrobku ma za následok použití závady. Nepoužívajte powerbanku, ak je poškodená.

RECENZNÉ KONANIE
V prípade problémov s výrobkom môžete kontaktovať našu podporu na webovej adrese www.fixed.zone/podpora.

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

Chráňte zem s oddelenými systémy zberu recyklovateľných materiálov. Tieto produkty nesmú byť likvidované spoločne s domácim odpadom! Pokiaľ produkt už nebude fungovať, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi vo vašej krajine. Tu zaistíte, že dané výrobky budú recyklované profesionálnym spôsobom a že nebudú mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Tohoto dbonda je elektrické zariadenie označená dle zákonným symbolom.

Tento produkt je označený CE v súlade s ustanoveniami smernice EVC 2014/35/EÚ a smernice 2014/30/EÚ. Tento výrobok spĺňa požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia, ktoré sú stanovené v európskych smerniciach.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republika Česko

Tento produkt je označený CE v súlade s ustanoveniami smernice EVC 2014/35/EÚ a smernice 2014/30/EÚ. Tento výrobok spĺňa požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia, ktoré sú stanovené v európskych smerniciach.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republika Česko

FIXED MAGZEN 10
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Magzen 10 powerbankot.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. A töltöttségi szint ellenőrzéséhez nyomja meg a power bank oldalán levő gombot. Legfeljebb 4 LED-világít, és 0-100% közötti mutatja a powerbank töltöttségi szintjét.
2. Ha a tápegység energiaszintje alacsony, a dobozban található USB-C - USB-C kábellel töltheti fel, és csatlakoztathatja a hálózati töltőfejhez. Maga a powerbank akár 18 W-os teljesítménnyel is képes feltölteni. A powerbank alján található USB-C csatlakozóra a powerbank töltéséhez használjuk.
3. A telefon vezetékes töltéséhez csatlakoztasd az egyik kábelt a készülékhez, a másikat pedig a powerbankhoz (ideális esetben az USB-C portra). Ezután helyezd a telefont a töltőpárnára, ami a okostelefonokat úgy kell kezelnie, mintha egy hálózati töltőhöz csatlakozna.
4. A vezeték nélküli töltéshez helyezze a telefonját (amely vezeték nélküli töltéssel rendelkezik) a powerbankra (vagy egy vezeték nélküli töltőpárnára). Ezután helyezze a telefont a közepére. A töltés automatikusan elindul. Ha nem történik meg, próbálja meg a telefont egy másik helyre tenni a párnán. Megjegyzés: Egyes telefonoknál a töltés előzőtalajnyi meg kell nyomnia egy gombot a powerbank egy gombnyi.
5. Ha a vezeték nélküli töltés nem működik, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva mindkét végén, és hogy a telefon megfelelően van elhelyezve a vezeték nélküli töltőpárnán. Győződjön meg arról, hogy a telefon és a vezeték nélküli töltőpárna nincsenek olyan tokkal vagy más tárgyakkal lefedve, amelyek megakadályozhatják a töltést.

LED JELZÉS
Akkumulátor kapacitása 0 - 25% - az első fehér LED világít
Az akkumulátor kapacitása 25 - 50% - az első fehér LED világít, a második villog.
Az akkumulátor kapacitása 50 - 75% - az első és a második fehér LED világít, a harmadik villog.
Az akkumulátor kapacitása 75 - 99% - az első, második és harmadik fehér LED világít, a negyedik villog.
100% - az akkumulátor kapacitása - mind a 4 LED világít

A POWER BANK TÖLTÉSEKOR:
Lassú töltés (5V) LED nem világít
Gyorstöltés (9V vagy 12V) LED-ek világítanak

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS:
5W-os lassú vezeték nélküli töltés - fehér LED világít
Gyors vezeték nélküli töltés 7,5W/10W/15W - zöld LED világít

IDEGEN TÁRGYAK ÉSZLELÉSE (FOD):
A piros LED pislog villog

TERMÉKLEÍRÁSOK
- Kapacitás: 10000mAh/3.6V (36Wh)
- Akkumulátor típusa: Polimer lítium akkumulátor
- USB-C bemenet: (18W MAX) 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)
- USB-C bemenet: (22W MAX) 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (22W MAX)
- Vezeték nélküli töltés bemenet: 5W/7.5W/10W/15W
- Vezeték nélküli töltés kimenet: USB-C 18W + vezeték nélküli töltés 5W/7.5W
- Frekvencia: 110kHz-148kHz
- Vezeték nélküli töltés hatékonysága: ≥ 75%
- Méretek: 106x68x18.6mm
- Súly: 214g

A CSOMAG RÉSZEI
1x Powerbank FIXED Magzen 10
1x USB-C - USB-C töltőkábel - 30cm
1x felhasználói kézikönyv

MEGJEGYZÉSEK
A termékre az értékesítés helye szerinti országban hatályos jogszabályok szerint vállalunk garanciát. Szervizzel problémák esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. A FIXED nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.

TERMÉKÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor két-három havonta fel kell tölteni az akkumulátort, hogy elkerülje a károsodást és a teljesítmény csökkenését. A powerbank testének tisztításához használjon puha ruhát.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Ne tegye ki a készüléket extrém vagy hónak, és ne merítse vízbe. Ne hagyja a power bankot az autóban a napon. Ne tegye ki a készüléket közvetlenül napfénynek, és ne hagyja hőforrások közelében. Ne használja a power bankot, ha az erőben megsérült(ek), keselyű vagy bármilyen módon megsérült. Ne szerelje szét a készüléket, fennáll az áramütés és/vagy égési sérülések veszélye. Ne használja a power bankot, ha a sérült vagy a készülék elektromos részét. Ne használja a power bankot, ha sérült. Ne használja a power bankot, ha sérült.

REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS
A termék üzemi biztonságához: 0 és 35 °C közötti
A termék üzemi biztonságához: 0-40 °C

HÍMÉLŐHARTÉS
Ha bármilyen problémája van a termékkel, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a www.fixed.zone/podpora címen.

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Védje a környezetet a szelektív hulladékgyűjtő rendszerek használatával. Ezeket a termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Ha a termék már nem működik, az Ön országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ez biztosítja a termékek szakszerű újrahasznosítását, és megakadályozza a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Ezért az elektromos berendezéseket az itt látható szimbólummal jelölik.

Ez a termék a 2014/35/EU EMC-irányelvnek és a 2011/65/EU RoHS-irányelvnek megfelelően CE-jelöléssel rendelkezik. A FIXED zone a.s. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/35/EU és a 2011/65/EU EMC irányelvek alapvető followtelenségnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Czech Köztársaság

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EVC 2014/35/EU a směrnice 2014/30/EU. Tento výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí, které jsou stanoveny v evropských směrnicích.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republica Ceha

FIXED MAGZEN 10
MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat acumulatorul FIXED Magzen 10.

CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1. Pentru a verifica starea de încărcare, apăsați butonul de pe partea laterală a acumulatorului. Până la 4 LED-uri se vor aprinde pentru a vă arăta nivelul de încărcare al bancii de alimentare de 25% (100% = 4 LED-uri).
2. În cazul în care acumulatorul este descărcat, puteți utiliza cablul USB-C la USB-C din cutie pentru a-l încărca (acest lucru va asigura o încărcare de până la trei ori mai rapidă). Banca de alimentare poate fi încărcată cu până la 18 W. Conectați cablul USB-C la portul de încărcare de pe partea de jos a bancii de alimentare.
3. Pentru a încărca telefonul fără fir, introduceți un cablu în dispozitiv și celălalt la banca de alimentare (de preferință în portul USB-C). Apoi, așezați telefonul pe suport, ceea ce va determina ca telefonul să se încarce.
4. Pentru a încărca telefonul fără fir, introduceți un cablu în dispozitiv și celălalt la banca de alimentare (de preferință în portul USB-C). Apoi, așezați telefonul pe suport, ceea ce va determina ca telefonul să se încarce.
5. Dacă încărcarea nu funcționează, verificați dacă încărcați corect. Asigurați-vă că cablul este conectat corect la ambele capete și că telefonul este poziționat corect pe suportul de încărcare fără fir. Asigurați-vă că telefonul și suportul de încărcare fără fir nu sunt acoperite de o husă sau de alte obiecte care ar putea împiedica încărcarea.

INDICAȚIA LED
Capacitatea bateriei 0 - 25% - se aprinde primul LED roșu
Capacitatea bateriei 25 - 50% - primul LED roșu este aprins și al doilea clipește
Capacitatea bateriei 50 - 75% - primul și al doilea LED roșu aprins și al treilea intermitent
Capacitatea bateriei 75 - 99% - primul, al doilea și al treilea LED roșu aprins și al patrulea clipește
100% - toate cele patru LED-uri sunt aprinse

LA ÎNCĂRCAREA BANCII DE ENERGIE:
Încărcarea lentă (5V) LED-ul verde nu se aprinde
Încărcarea rapidă (9V sau 12V) LED-urile verzi sunt aprinse

ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR:
Încărcare wireless lentă de 5W - LED-ul alb se aprinde
Încărcare wireless rapidă 7,5W/10W/15W - LED-ul verde se aprinde

DETECTAREA OBIECTELOR STRĂINE (FOD):
LED-ul roșu clipește rapid

ESPECIFICAȚII DE PRODUS
- Capacitate: 10000mAh/3.6V (36Wh)
- Tip de baterie: Baterie cu litiu-polimer
- Intrare USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W MAX)
- Intrare USB-C + încărcare fără fir: 18W USB-C + încărcare fără fir 5W/7.5W/10W
- Ieșire USB-C + încărcare fără fir: (USB-C 18W + încărcare fără fir 5W). 15W
- Frecvență: 110kHz-148kHz
- Eficiență de încărcare fără wireless: ≥ 75%
- Dimensiuni: 106x68x18.6mm
- Greutate: 214g

PARTE A PACHETULUI
1x Powerbank FIXED Magzen 10
1x cablu de încărcare USB-C la USB-C - 30cm
1x Manual de utilizare

NOTE
Produsul este garantat în conformitate cu reglementările legale în vigoare în țările în care este comercializat. În caz de probleme de service, vă rugăm să contactați dealerul de la care ați achiziționat echipamentul. FIXED nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI
Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este necesar să încărcați bateria la fiecare două-trei luni pentru a preveni deteriorarea și pentru a evita reducerea performanței dispozitivului. Utilizați o cârpă moale pentru a curăța corpul bancii de alimentare.

MĂSURI DE SECURITATE
Nu expuneți dispozitivul la presiune sau căldură și nu îl scufundați în apă. Nu lăsați banca de alimentare în mașină la soare. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi mai mici de 0 °C și mai mari de 45 °C, dacă sursa de căldură. Nu utilizați banca de alimentare dacă a fost puternic lovită, dacă este deteriorată sau dacă din ea curge lichid. Nu utilizați banca de alimentare dacă cablul sau o fost deteriorat în vreun fel. Nu dezasamblați dispozitivul, există risc de electrocutare și/sau arsuri. Nu utilizați banca de alimentare dacă este defectă. Nu utilizați banca de alimentare dacă este spartă. Deteriorarea bateriei de alimentare poate duce la incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți bateria de alimentare dacă este deteriorată.

PROCEDURA DE RETUR
În cazul în care aveți probleme cu produsul, puteți contacta serviciul de asistență la www.fixed.zone/podpora.

ELIMINAREA PRODUSELOR

Ajutați la protejarea mediului înconjurător prin separarea corectă a materialelor reciclabile. Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere! Dacă produsul nu mai funcționează, eliminați-l în conformitate cu reglementările aplicabile în țara dumneavoastră. Acest lucru garantează că produsele vechi sunt reciclate într-un mod profesional și că nu au niciun impact negativ asupra mediului înconjurător. De acest motiv, echipamentele electrice sunt marcate cu simbolul prezentat aici.

Acest produs poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva CEM 2014/35/UE și cu Directiva RoHS 2011/65/UE. Acest produs îndeplinește cerințele esențiale privind sănătatea, siguranța și protecția mediului, care sunt stabilite în directivele europene.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republica Ceha

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EVC 2014/35/EU a směrnice 2014/30/EU. Tento výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí, které jsou stanoveny v evropských směrnicích.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Republica Ceha

FIXED MAGZEN 10
BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Magzen 10 Powerbank entschieden haben.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Um den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie die Taste an der Seite der Powerbank. Bis zu 4 LEDs leuchten auf und stellen jeweils etwa 25 % der Batteriekapazität dar (100 % = 4 LEDs).
2. Wenn die Powerbank entladen ist, können Sie sie mit dem mitgelieferten USB-C-auf-USB-C-Kabel aufladen und an Ihrem Computer anschließen. Sie Powerbank kann dann bis zu 18 W. Der USB-C-Anschluss an der Unterseite der Powerbank wird zum Aufladen der Powerbank verwendet.
3. Um Ihr Telefon kabellos aufzuladen, verbinden Sie ein Kabel in das Gerät und das andere in die Powerbank (am besten in einen USB-C-Anschluss). Legen Sie dann Ihr Telefon auf das Ladepad, damit es sich wie ein herkömmliches Ladegerät verhält.
4. Um Ihr Telefon kabellos aufzuladen, legen Sie Ihr Telefon (das kabellos aufgeladen werden kann) abwechselnd auf die Powerbank (oder auf ein kabelloses Ladepad). Legen Sie es dann in die Mitte. Das Aufladen beginnt automatisch. Sollte dies nicht geschehen, versuchen Sie, das Telefon an einer anderen Stelle auf das Ladepad zu legen. Das kabellose Ladepad wird automatisch aktiviert. Hinweis: Einige Telefone müssen zuerst die Funktion zum kabellosen Aufladen aktivieren.
5. Wenn das kabellose Aufladen nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob Sie richtig aufladen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Enden richtig angeschlossen ist und dass das Telefon richtig auf dem kabellosen Ladepad positioniert ist. Stellen Sie sicher, dass weder das Telefon noch das kabellose Ladepad durch Hüllen oder andere Gegenstände abgedeckt sind, die das Aufladen verhindern könnten.

LED-ANZEIGE
Batteriekapazität 0 - 25 % - erste weiße LED leuchtet
Batteriekapazität 25 - 50 % - erste weiße LED leuchtet und die zweite blinkt
Batteriekapazität 50 - 75 % - erste und zweite weiße LED leuchten und dritte blinkt
Batteriekapazität 75 - 99 % - erste, zweite und dritte weiße LED leuchten und vierte blinkt
100 % - alle 4 LEDs sind leuchten

WHEN CHARGING THE POWER BANK:
Slow charging (5V) keine LED does not light
Fast charging (9V or 12V) green LED is lit

WIRELESS CHARGING:
Slow wireless charging - white LED lights up
Fast wireless charging 7.5W/10W/15W - green LED lights up

FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD):
red LED flashes rapidly

PRODUCT SPECIFICATIONS
- Capacity: 10000mAh/3.6V (36Wh)
- Battery Type: Polymer Lithium Battery
- USB-C input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W MAX)
- USB-C output: 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (22W MAX)
- Wireless charging output: 5W/7.5W/10W/15W
- USB-C output + wireless charging: USB-C 18W + wireless charging 5W/7.5W
- Frequency: 110kHz-148kHz
- Wireless charging efficiency: ≥ 75%
- Dimensions: 106x68x18.6mm
- Weight: 214g

PART OF THE PACKAGE
1x Powerbank FIXED Magzen 10
1x USB-C to USB-C charging cable - 30cm
1x User manual

NOTES
The product is warranted according to the legal regulations in force in the countries where it is sold. In case of service problems, please contact the dealer from whom you purchased the equipment. FIXED assumes no responsibility for damages caused by improper use of the products.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE
If the device is not used for a long period, the battery should be charged every two to three months to prevent damage and to avoid reducing the performance of the device. Use a soft cloth to clean the body of the power bank.

SECURITY MEASURES
Do not expose the device to rain or snow or immerse it in water. Do not leave the power bank in the car in the sun. Do not expose the device directly to sunlight or leave it near heat sources. Do not use the power bank if it has been heavily impacted, dropped, or damaged in any way, such as by a sharp object. Do not disassemble the device, there is a risk of electric shock and/or burns. Do not use the power bank if it is damaged. Do not use the power bank if the battery or the device is damaged. Damage to the battery can cause fire, explosion or other hazards. Do not use the power bank if it is damaged.

COMPLAINTS PROCEDURE
For problems with the product, you can contact our support at www.fixed.zone/podpora.

PRODUCT DISPOSAL

Support the protection of the environment by separating recyclable materials correctly. Products marked with this symbol must not be disposed of with household waste! If the product no longer works, dispose of it in accordance with the applicable regulations in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and that their negative impact on the environment is minimised. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

This product is CE marked in accordance with EMC Directive 2014/35/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. FIXED zone a.s. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives 2014/35/EU and 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Czech Republic

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. FIXED zone a.s. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinien 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Tschechische Republik

FIXED MAGZEN 10
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την μπαταρία FIXED Magzen 10.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1. Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης, πατήστε το κουμπί στην πλευρά της μπαταρίας. Θα ανάψουν έως 4 λυχνίες LED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 25% της χωρητικότητας της μπαταρίας (100% = 4 λυχνίες LED).
2. Εάν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB-C σε USB-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να τη φορτίσετε (αυτό θα διασφαλίσει φόρτιση έως και τρεις φορές πιο γρήγορη). Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί με ισχύ έως 18 W. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος της μπαταρίας.
3. Για ασύρματη φόρτιση του τηλεφώνου σας, συνδέστε ένα καλώδιο στη συσκευή και το άλλο στην μπαταρία (κατά προτίμηση στη θύρα USB-C). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση φόρτισης, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί όπως ένας τοίχος φορτιστής.
4. Για ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε εναλλάξ το τηλέφωνο (το οποίο υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση) στη μπαταρία (ή σε μια ασύρματη βάση φόρτισης). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλέφωνο στη μέση. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν δεν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να τοποθετήσετε το τηλέφωνο σε διαφορετική θέση στη βάση φόρτισης. Η ασύρματη βάση φόρτισης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημεί